

# บลูสโคป แท้ เช็กได้ด้วย 4 ขั้นตอน

Colorbond® Zinalume®

BLUESCOPE  
Zacs




## 1 ตรวจสอบ ยี่ห้อ รุ่น สี ความหนา บนเอกสาร ซื้อง่าย

| คำ | รายการสินค้า<br>Description                                |
|----|------------------------------------------------------------|
|    | แผ่นดรองลอน 760 บลูสโคป แซคส์ คลู สีบิวไว บลู หนา 0.35 มม. |
|    | คัลเลอร์บอร์ด สี Alloy Grey หนา 0.51 มม. ลอน Snap lock     |

**APPROVED**


## 2 มองหาตราสัญลักษณ์ บลูสโคป

- ➔ บนแผ่น ทุกๆความยาว 2 เมตร
- ➔ ใต้แผ่น ทุกๆความยาว 5 เมตร

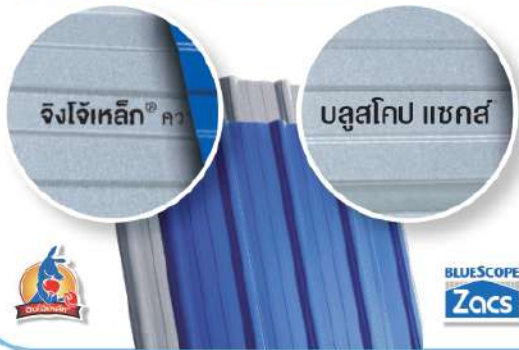

## 3 สุ่มตรวจสอบสินค้า มองหา ยี่ห้อ บลูสโคป

- ➔ ตรวจสอบรับสินค้า โดยการสุ่มตรวจ ในกองสินค้า ทั้งด้านบน ตรงกลาง และด้านล่าง

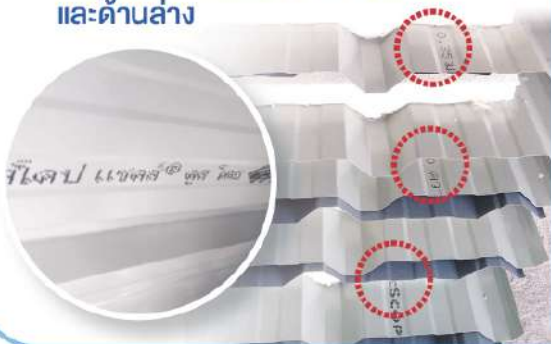

## 4 ขอใบรับประกันทุกครั้ง ตรวจสอบรายละเอียดให้ ครบถ้วน

Colorbond

BLUESCOPE Zacs

ใบรับประกันเลขที่ TH-23-07-PG007-029

ชื่อโครงการหรือเจ้าของ Test CB warranty End-Use Segment กลุ่มหลัก Residential, กลุ่มย่อยที่สินค้าติดตั้ง App shipping Maha Sawat F ชื่อผู้ผลิตแผ่นหลังคาเหล็ก/ผู้จำหน่าย NotUsed-R ที่อยู่ 214 M.5 R.MAREEWAN T.NONSAAAD A.C

Product Detail

Coil Desc

0.44APT x 940mm CLn COLORBOND XRV



บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด  
NS BlueScope (Thailand) Limited

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
สายด่วน 02 333 3030  
ติดตามข่าวสาร  
BlueScope Thailand

01 August 2025

# เคล็ด (ไม่) ลับ ใช้สินค้าบลูสโคป อย่างไรให้ สวยทน ใช้ได้นาน!



## 1 การขนส่ง การตรวจรับสินค้าและการจัดเก็บสินค้า

- ควรตรวจสอบการห่อบรรจุ เพื่อลดโอกาสการฉีกฉีก
- ไม่ควรวางสินค้าซ้อนทับกันหลายชั้น เพราะอาจทำให้แผ่นหักเสียหายได้



## 3 ลักษณะอาคารและกิจกรรมภายในอาคาร

- อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขการรับประกัน จะแปรผันตามลักษณะอาคารและกิจกรรมภายในอาคารร่วมด้วย เช่น การใช้สารเคมีภายในอาคาร
- สภาพแวดล้อมที่ทำการติดตั้งส่งผลต่อการรับประกันเช่นกัน อาคารที่ติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูงเช่นใกล้ทะเล



## 5 ระยะลาดเอียงของหลังคา

- แนะนำให้มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 5 องศาสำหรับหลังคาแบบสกรู หรือเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตแผ่น
- หลังคาที่มีความลาดเอียงไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดการสะสมของน้ำ ส่งผลให้เกิดการรั่วของน้ำได้



สุมจากน้ำจืด เพราะความลาดเอียงน้อย

## 7 เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์การติดตั้ง

- ห้ามใช้การตัดแผ่นแบบมีความร้อน เนื่องจากอาจทำให้เกิดสนิมที่ขอบตัด และอาจทำให้เกิดเศษผงเล็กกระจายไปทั่วแผ่น ก่อให้เกิดสนิมตามมาได้
- แนะนำให้ใช้การตัดเย็นแทน เช่น การใช้กรรไกรตัดแผ่น
- แนะนำให้ใช้สกรูที่ได้มาตรฐาน AS 3566-2013 คลาส 3 ขึ้นไป เนื่องจากสกรูชนิดอื่น อาจทำให้เกิดสนิม ที่หัวสกรูและบริเวณโดยรอบ



## 8 การเลือกช่างที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งเมทัลชีท

- ดูตัวอย่างผลงานการติดตั้งของช่างผู้รับเหมา/ทีมติดตั้งเพิ่มเติม หรือปรึกษาช่างติดตั้งเพิ่มเติม
- ค้นหาช่างอิสระที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการติดตั้งเมทัลชีท จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และโครงการ "ปั้นช่างงานดี ฝีมือเด่น โดยบลูสโคป"



## 2 การกองเก็บแผ่นหน้างาน

- หากได้รับสินค้า ควรติดตั้งทันที ไม่แนะนำให้กองเก็บไว้ที่หน้างาน
- หากจำเป็นต้องกองเก็บแผ่นที่หน้างาน แนะนำให้เก็บในที่ร่ม วางในแนวลาดเอียง ให้น้ำไหลผ่านได้ และควรนำผ้าใบมาคลุมแผ่นเพื่อป้องกันน้ำจืด
- แนะนำให้ยกแผ่น แทนการลาก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยถลอก



## 4 การคำนวณบนความร้อน

- ไม่แนะนำให้คำนวณบนความร้อนเต็มแผ่นเมทัลชีท ควรเว้นระยะอย่างน้อย 10 เซนติเมตร จากปลายแผ่น เพื่อป้องกันความชื้นสะสมที่ปลายแผ่น เพื่อป้องกันความชื้นสะสมที่ปลายแผ่น ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสนิมใต้แผ่น



## 6 การเลือกใช้อุปกรณ์เสริม และข้อควรระวัง

- ห้ามให้หลังคาสัมผัสกับวัสดุที่เร่งการเกิดสนิมโดยตรง เช่น สายล่อฟ้า ทองแดง หรือ วัสดุที่มาจากสเตนเลส
- ไม่แนะนำให้ทาสีเพิ่มเติมบนสินค้าบลูสโคป



การใช้สกรูที่ผิด Class



การใช้สกรูที่ถูกต้อง Class



## 9 การทำความสะอาดหลังการติดตั้ง

- ควรทำความสะอาดหลังคา ทั้งระหว่างและหลังการติดตั้งทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดสนิมจากการยิงสกรูและการตัดแผ่น โดยการใช้ไม้กวาดทำความสะอาด
- ในกรณีที่ติดตั้งไม่เสร็จ ควรทำความสะอาดหลังเลิกงานทุกครั้ง
- ห้ามใช้แปรงหรือสารเคมีในการทำความสะอาด

เศษวัสดุ ทำให้เกิดสนิม

